

## ROBO500 (1070) Hızlı Kullanma Kılavuzu

### ELEKTRİKSEL BAĞLANTI

- |                            |                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------|
| 1 Faz                      | * Flaşör 220 Volt AC dir.                      |
| 2 Nötr                     | * Fotosel bağlanmazsa 9-10-11 köprülenmelidir. |
| 3 TOPRAK                   | * Fotosel bağlanırsa 9-10 Köprülenmelidir.     |
| 4 Flaşör                   |                                                |
| 5 Flaşör                   |                                                |
| 8 0 VAC                    |                                                |
| 9 24 VAC--ORTAK UC         |                                                |
| 10 Acil Stop               |                                                |
| 11 Fotosel Kontak ucu      |                                                |
| 12 Aç-Dur- Kapat Buton ucu |                                                |

#### DIP SWITCH FONKSİYONLARI :

- 1) Off: Manual çalışma.  
On : Otomatik çalışma.
  - 2) On : Otomatik kapanma devrede.
  - 3) On : İlk komutu tamamlamadan  
ikinci komutu kabul etmez.
  - 4) On : Flaşör 2 sn.önce devrede.
  - 5) On : Fotoselden geçtikten 5 sn.  
sonra kapanma devrede.
  - 6) On : Fotosel açmada da devrede.
  - 7) On : Yavaş başla.
  - 8) On : Yavaş dur.
  - 9) On : Elektronik fren.
  - 10) Fonksiyonsuz.
- 
- TLM : Çalışma süresi  
TP : Otomatik kapanma bekleme süresi  
F : Motor gücü  
L : Kumanda öğrenme butonu


### Kumanda Tanıtımı

\* Robo500 ün kumanda alıcısı kendi üzerindedir.

- 1) Dipswitchlerin yanındaki L butonuna basıp çekin.
- 2) Kumandanın okutulmak istenilen butonuna 10 saniye boyunca basılı tutun.
- 3) 10 saniye sonunda elinizi çekin.
- 4) Dipswitchlerin üzerindeki yeşil LED in sönmesini bekleyin. LED söndüğünde kumanda tanıtılmıştır.

### Kumanda Silinmesi

- 1) Dipswitchlerin yanındaki L butonuna basılı tutun sırasıyla;
  - 1a) Dipswitchlerin üzerindeki yeşil LED sabit yanacak elinizi çekmeyin.
  - 1b) Yeşil LED sönecek elinizi çekmeyin.
  - 1c) Arka arkaya 3 kez yanp sönecek. 3. kez yanmasında elinizi çekin.  
(3. ışığın sönmesini beklemeyin.)
  - 1d) İşlem doğru yapıldıysa yeşil LED hızlı bir şekilde flash yapacaktır.
  - 1e) Yeşil LEDin tamamen sönmesini bekleyin.

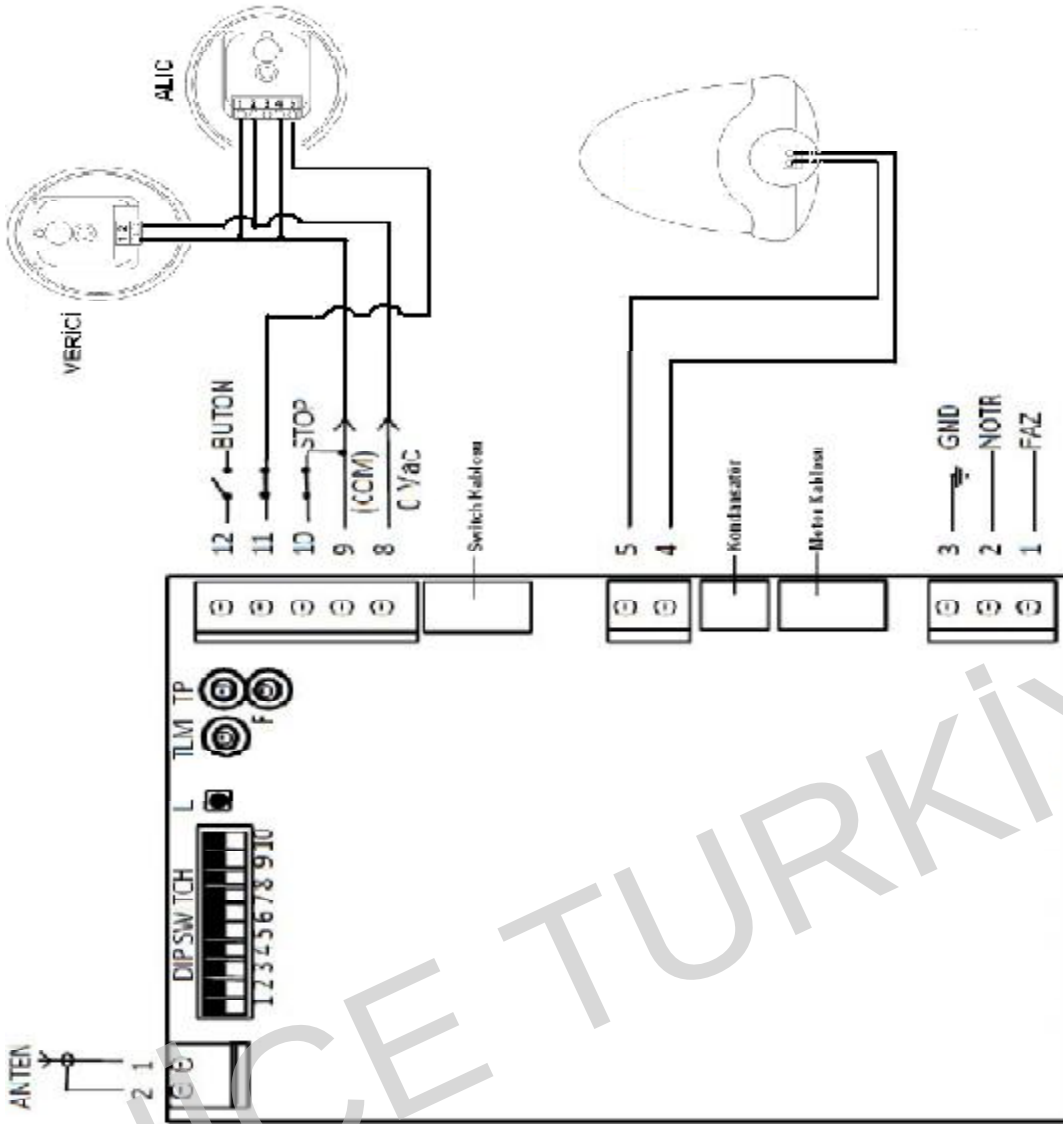

TP Otomatik kapanma bekleme süresini ayarlarsınız.

TLM Motorun yürüme boyunu uzatırsınız.

F Motorun kuvverini arttırma için kullanılır .

\* Bu trimpotlar saat yönüne doğru attılır saat yönünün tersine doğru azaltılır .

Çıkabilecek Sorunlar

\* Butondan elimi çekince motor duruyor .

1 nolu dipswitchi yukarı ON konumuna alınız.

\* Kapı kapanırken fotoselin önünden geçince kapı kapanmaya devam ediyor ve kapı açılırken fotoselin önünden geçince kapı durup tekrar kapatıyor .

Motordan gelen motor kablosunu ve switchlerden gelen switch kablosunu kartın üzerine gir dikleri yerden çıkarıp ters çevirip takınız.

\* Kapı çalışmıyor .

Kontrol kartı üzerinde bağlanması gereken köprüleri doğru yaptığınızdan emin olun.

Fotosel bağlantınızı doğru yaptığınızdan emin olun.

NİCE TÜRKİYE