


NICE-SOON SO2000 KULLANIM KILAVUZU

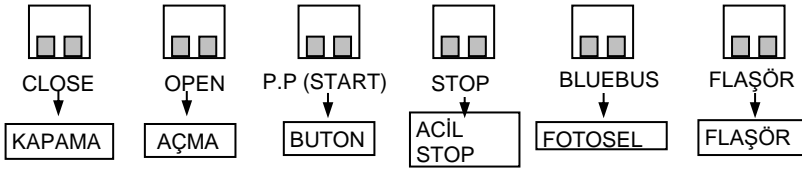

*** 20 m² ye kadar kapılarda kullanıma uygundur.

*** Fotosel takılmadan programlama fonksiyonları hiçbir şekilde çalışmaz. İlk olarak NICE/MOF B fotosel bağlanmalıdır.

*** Acil stop butonu veya anahtarlı şalter takılmaması durumunda, STOP giriş uçlarına köprüleme yapmaya gerek yoktur.

*** Programlama sırasında arka arkaya uygulanacak adımlarda iki işlem arasında 10 saniye içinde butona basmak gerekir, aksi takdirde programlama işlemi sona erecektir.

BAĞLANTILARIN YAPILMASI VE MOTORUN BAĞLANTI YAPILAN MALZEMELERİ TANIMASI

- 1) Kapı komple kapalı durumdayken motorun yerine montajını yapın.Şaftın kaması motor kama yerini karşılamıyorsa motorun şaft yatağını bir turu geçmemek şartıyla ileri geri manual olarak oynatabilirsiniz
- 2) Fotosel,buton ve opsiyonel malzemelerin yerlerine bağlantılarını yaptıktan sonra motora enerji verin
- 3) Motora enerji verdiğinizde L1-L2 ledleri yanıp sönmeye başlayacaktır.Bunun anlamı, motora bağlantısı yapılmış olan Flaşör, Fotosel vb.. gibi cihazların tanıtılma işleminin yapılmasıdır
- 4) Tanıtma işlemi için SET-OPEN butonlarının ikisine birden bas,basılı tut ve 3 saniye sonra bırak.
- 5) Bıraktıktan sonra birkaç saniye bekleyin, L3-L4 ledleri yanıp sönmeye başlayacaktır

ÇALIŞMA AYARLARI TANITMA İŞLEMİ

- 1) L3-L4 ledlerinin yanıp sönmeye başlaması motorun çalışma ayarları tanıtma işlemine hazır olduğunu gösterir
- 2) L3-L4 ledleri yanıp sönmeye devam ederken SET-CLOSE butonlarının ikisine birden basın ve basılı tutun
- 3) L1 ledi yanıp sönmeye başlayınca bırakın

AÇMA-KAPAMA LİMT SWITCH AYARLARI

- 1) L1 ledi yanıp sönmeye yaparken OPEN butonuna basılı tutarak kapıyı maximum açma noktasına kadar açın ve OPEN butonunu bırakın
- 2) SET butonuna 2 saniye basılı tutun ve bırakın
- 3) L1 ledi sabit yanarken L2 ledi yanıp sönmeye başlayacaktır.
- 4) CLOSE butonuna basılı tutun,kapı kapanma yönüne yaklaşık 30 cm hareket ettikten sonra CLOSE butonunu bırakın.
- 5) SET butonuna 2 saniye basılı tutun ve bırakın
- 6) L2 ledi sabit yanarken L4 ledi yanıp sönmeye başlayacaktır.
- 7) SET butonuna 2'şer kez üstüste tıklayarak L4 ledindeki yanıp sönmeyi L7 ledine taşıyınız.
- 8) L7 ledi yanıp sönerken CLOSE butonuna basılı tutun,kapının kapanmasına yaklaşık 30 cm kalınca CLOSE butonunu bırakın.
- 9) SET butonuna 2 saniye basılı tutun ve bırakın.
- 10) L7 ledi sabit yanarken L8 ledi yanıp sönmeye başlayacaktır.
- 11) L8 ledi yanıp sönerken CLOSE butonuna basılı tutun, kapı tamamen kapanınca CLOSE butonunu bırakın.
- 12) SET butonuna 2 saniye basılı tutun , L8 ledi sabit yanınca bırakın.

*** Kısmi açmayı ayarlamak için yanıp sönmeye L5 ledi üzerindeki çalışma ayarı yapınız.

PROGRAM 1 (ON - OFF FONKSİYONLARI)

- 1) SET butonuna basılı tutun,
- 2) OPEN butonlarını kullanarak kırmızı ledin yukarı aşağı hareketini yaptırın ve aktif hale getirmek istediğiniz fonksiyonun ledi yanınca bu butonları bırakıp SET butonuna basın ve bırakın.
- 3) İşlem bittikten sonra 10 saniye bekleyin ve diğer fonksiyonları aktif hale getirmek için bu 3 adımı tekrar uygulayın
 - L1 Otomatik kapanma
 - L2 Fotoselden geçtikten 5 sn sonra
 - L3 Her zaman kapat
 - L4 Kısmi açma
 - L5 En üst seviyede ivme
 - L6 Flaşör 3 sn önce devrede

PROGRAM 2 (MOTOR AYARLARI)

Sayfa 2

- 1) SET butonuna basılı tutun,L1 ledi yanıp sönmeye yapmaya başlayınca bırakın
- 2) OPEN ve CLOSE butonlarını kullanarak kırmızı ledin yukarı aşağı hareketini yaptırın ve ayarlamak istediğiniz fonksiyonun ledi yanınca bu butonları bırakın
- 3) SET butonuna basın ve basılı tutun.SET butonu basılıyken OPEN ve CLOSE butonlarını kullanarak kırmızı ledin yukarı aşağı hareketini yaptırın ve ayarlamak istediğiniz motor ayarının ledi yanınca butonların hepsini bırakın
- 4) İşlem bittikten sonra 10 saniye bekleyin ve diğer fonksiyonları aktif hale getirmek için bu 4 adımı tekrar uygulayın

L1 Otomatik kapanma süresi

L1 10 saniye	L4 60 saniye	L7 160 saniye
L2 20 saniye	L5 80 saniye	L8 200 saniye
L3 40 saniye	L6 120 saniye	

L2 Açma-Kapama Komut Fonksiyonları

L1 Aç-Dur-Kapat-Dur	L4 Apartman1	L7 Açma-Kapama basılı tuttukça
L2 Aç-Dur-Kapat-Aç	L5 -----	L8 Açma otomatik-Kapama basılı tuttukça
L3 Aç-Kapat-Aç-Kapat	L6 -----	

L3 Motor Hızı

L1 30%	L4 72%
L2 44%	L5 86%
L3 58%	L6 100%

L4 Kapı Duruş Göstergeleri

L1 Kapı açıksa göstergesi	L4 Flaşör
L2 Kapı kapalıysa göstergesi	L5 Elektrikli kilit
L3 Kapı hareketliyse göstergesi	L6 Elektrikli kilit

L5 Motor Açma Gücü

L1 1	L4 4	L7 7
L2 2	L5 5	L8 8
L3 3	L6 6	

L6 Motor Kapatma Gücü

L1 1	L4 4	L7 7
L2 2	L5 5	L8 8
L3 3	L6 6	

FONKSİYON SİLME VEYA YENİLEME

- *** Motor ayarlarına girip, yeni çalışma ayarı yaptığınızda eski ayarlar iptal olacaktır.
- *** On-Off fonksiyonlarını kapatmak istediğinizde fonksiyonu ayarlayacakmış gibi programa girip hiçbir ayar yapmadan tekrar SET butonuna birkaç saniye basılı tutup bıraktığınızda o fonksiyonu tamamen iptal olacaktır.
- *** Açma-Kapama limit ayarlarını yaparken programda herhangi bir karışıklık olursa kapı kapalı konumdayken OPEN ve CLOSE butonlarına aynı anda basılı tutun. Led lerin hepsi sönüp peşinden hepsi komple yanacak ve sönecektir. Hepsi yanıp söndükten sonra butonları bırakın ve Açma-Kapama limit ayarlarını tekrar yapın

Fabrika ayarları

UYARI:

- ***Yalnızca yetkili teknik personel uygulama yapmalıdır.
- ***Kullanım kılavuzunda özellikle belirtilmediği sürece motor parçalarına hiçbir değişiklik yapılmamalıdır.
- ***Montaja başlamadan önce, Soon'la birlikte kullanılacak diğer cihazlar kontrol edilmelidir.
- ***Soon kontrol ünitesi topraklama sistemi olan bir elektrik hattına bağlanmalıdır.

MOTOR YÖNÜ TERS İSE

- 1) SET butonuna L1 Ledi yanıp sönene kadar basılı tutun.
- 2) L1 Ledi yanıp sönmeye başlayınca elinizi SET butonundan çekin.
- 3) Aşağı butonuna ve Yukarı butonuna aynı anda basılı tutun.
- 4) Eğer motor üzerindeki flaş lambası yanarsa yönü çevirdiniz.
Eğer motor lambası sönerse motor yönü standart durumdadır.