
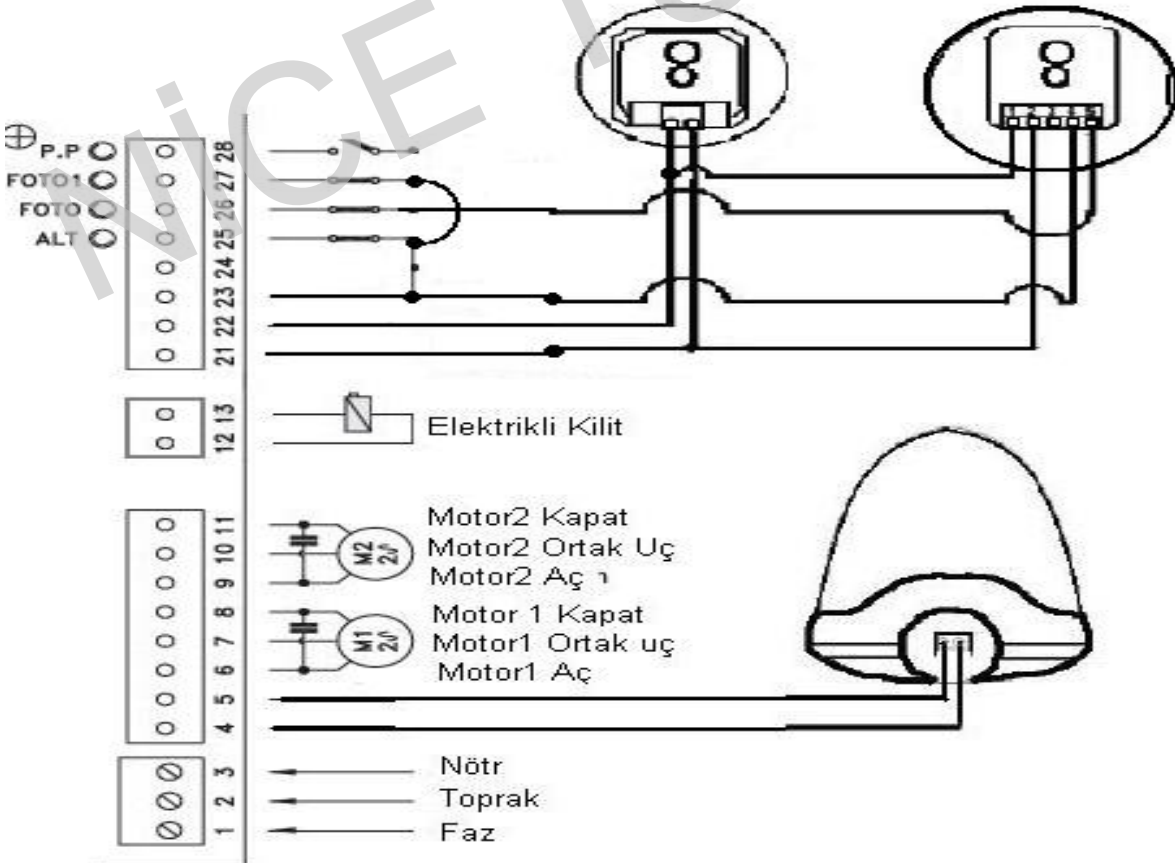
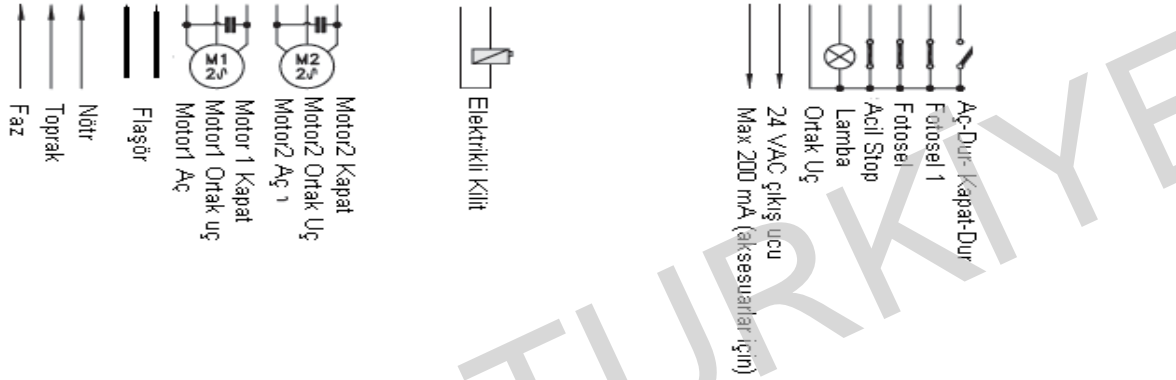


A6F Hızlı Kullanma Kılavuzu

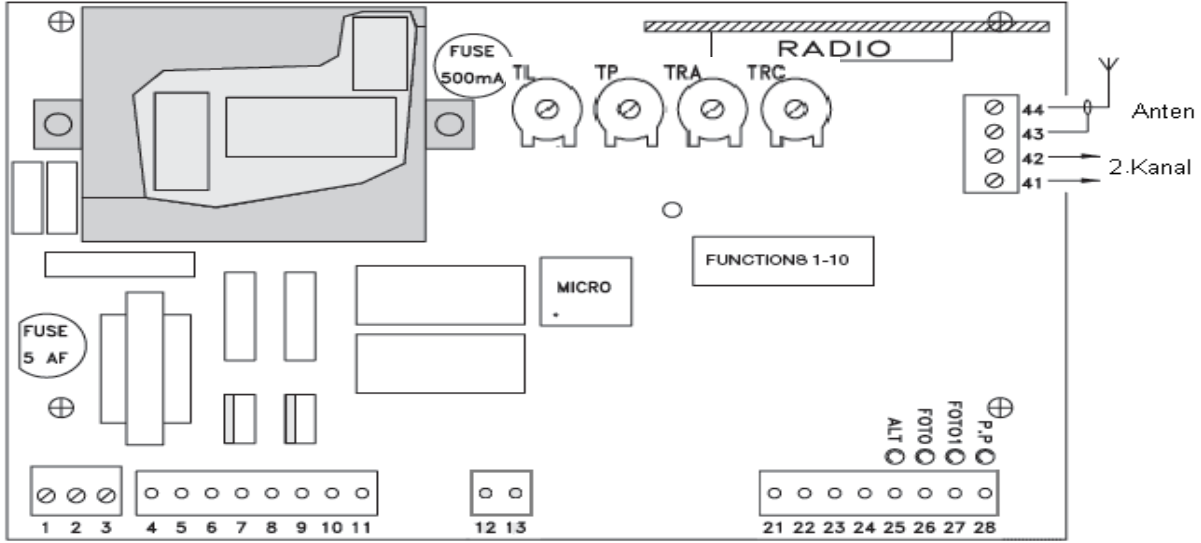


DİPSWİTCH AYARLAMAS

- 1 - 2 Off-Off Butona basılı tuttukça çalıştırma modu
- On- Off Yan otomatik mod
- Off-On otomatik mod ve otomatik kapanma devrede
- On-On Otomatik mod ve her zaman kapat
- 3 Açılma hareketi açılana kadar devam eder . Kapanma hareketi durdurulup tekrar geri açar . (Otomatik modda aktif)
- 4 Flaşör motor harekete geçmeden 5 saniye önce yanp söner .
- 5 Fotoselden geçtikten 5 sn. sonra kapama devrede (otomatik kapanma aktif ise)
- 6 Fotosel 1 açılmada devrede
- 7 İvmeli kalkış
- 8 İvmeli stop
- 9 Yüksek ivme
- 10 Flaşör otomatik kapanma bekleme süresince devrede

Güç AYAR

Motorun güç ayarını yapmak için Kontrol Kartı kutusu içerisinde bulunan trafonun yanındaki yanakayar switchten yapmalısınız.

Harici Alıcı Bağlantısı

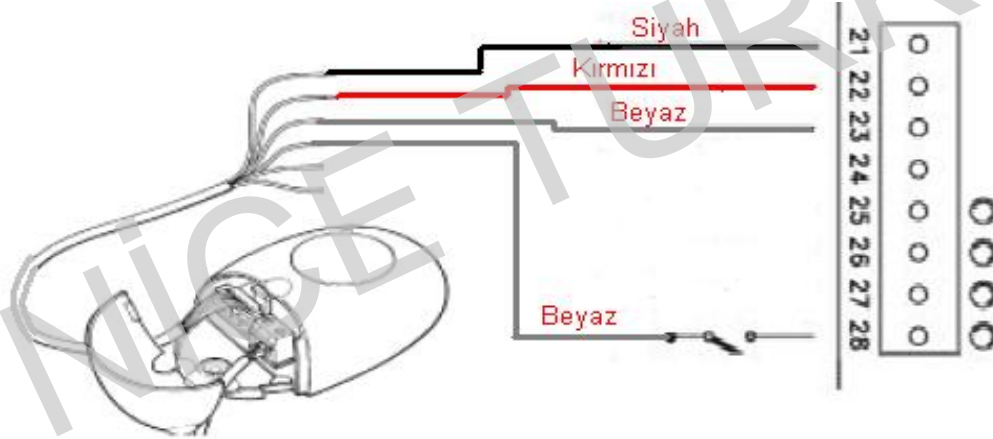

**** Yukandaki bağlantıda sadece harici kumanda alıcısı gösterilmiştir . Diğer bağlantılar motoru devreye almadan önce bağlanmalıdır .

**** Yukandaki bağlantı NICE ın SMX2 harici kumanda alıcı bağlantısının birebir şeklindedir . Başka bir harici kumanda bağlantısı da aynı şekilde yapılmalıdır .

	SMX2	Harici Alıcı
21	Siyah	- 24 V
22	Kırmızı	+ 24 V
23	Beyaz	COM
28	Beyaz	NO

POTANSİYOMETRE AYARLAR

- TL Çalışma süresini
- TP Otomatik kapanma bekleme süresi
- TRA Kapı açıkken 2. hareket eden kanadın bekleme süresi
- TRC Kapı kapanırken 2. hareket eden kanadın bekleme süresi

KUMANDA TANIMLAMA

Kumanda tanıma işlemi iki şekilde olmaktadır.
MOD 1 ve MOD2 şeklindedir.

MOD1 Kumandanın aynı butonu ile step by step(aç-dur-kapat) çalıştırma.

- 1) Alıcının üzerindeki butona basıp çekin.
- 2) Kumandanın tanıtmak istediğiniz butonuna 7 saniye kadar basılı tutun.
- 3) Alıcının üzerindeki ışığın sönmelerini bekleyin.
- 4) Kumanda tanıtılmıştır.

MOD2 Kumandanın butonları;

- 1.Buton Aç-Dur-Kapat-Dur
- 2.Buton Kısmı Açma
- 3.Buton Aç
- 4.Buton Kapat şeklinde tanıtılır.

- 1) Alıcının üzerindeki butona basılı tutun
- 2) Alıcının üzerindeki ışık yanınca elinizi çekin.
- 3) Kumandanın 1. butonuna 10 saniye kadar basılı tutun.
- 4) 10 saniye sonra kumandanın butonundan elinizi çekin.
- 5) Alıcının üzerindeki ışık sönmeye başlayınca kumandanız yukarıdaki gibi çalışır.

***** MOD2 kumanda tanıma sadece SMXI ve SMXIS alıcılarda (soketli alıcılarda) çalışır.

***** SMX2, FLOXIR de MOD2 şeklinde tanıma yaparsanız. 1. kanalı 1. buton, 2. kanalı 2. buton çalıştırır.

***** Kumanda alıcısı kendi üzerinde olan motorlarda sadece MOD1 şeklinde tanıma yapılır.

UZAKTAN KUMANDA SİLİNE (SMXIS- SMXI- SMX2)

- * Alıcının butonuna basın ve basılı tutun
- * Led uzun süre yanacak ve daha sonra sönmeye başlayacak
- * Led 3'üncü kez yandığında butonu bırakın ve 10 sn bekleyin

FLOXIR Alıcısından Kumanda Silinmesi

- 1 Alıcının üstündeki butona basılı tutunuz.
- 2 Üzerindeki LED yanacak daha sonra sönecek. Elinizi çekin.
- 3 Kumandanın butonuna basılı tutun Led yanacak daha sonra sönecek elinizi çekin.
- 4 kumandanın butonuna basıp çekin.