


TT1N Kullanma Kılavuzu

ELEKTRİKSEL BAĞLANTI

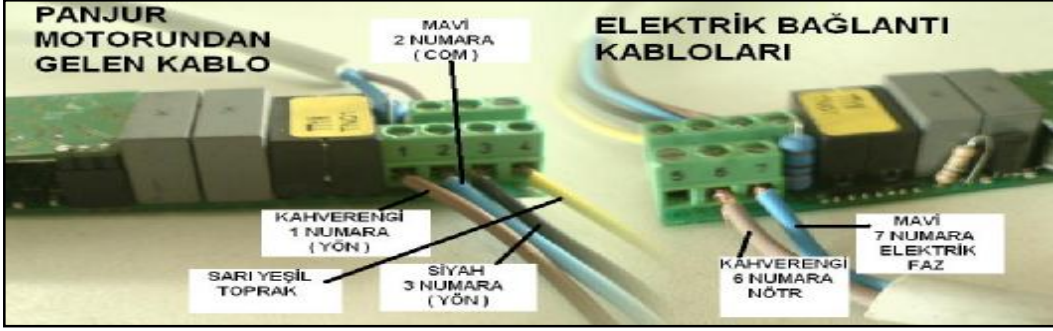

TT1N ye Kumanda Kondlanması

  
* KUMANDAYA ELEKTRİK VERİLDİĞİNDE İKİ UZUN BİP SESİ GELECEK

    
* VERİCİNİN KARE BUTONUNA BAS 1 BİP DUYDUĞUNDA BIRAK
** VERİCİDEN 2 BİP DAHA GELECEKTİR .

KUMANDA KODLANMIŞTIR .

AYNI ALICIY AİKİNCİ VERİCİNİN TANITIMI :

    
YENİ VERİCİ * YENİ VERİCİNİN KARE BUTONUNA 1 BİP GELENE KADAR BAS


     
KODLANMIŞ VERİCİ * ESKİ VERİCİNİN KARE BUTONUNA 3 KERE YAVAŞ YAVAŞ BAS







     
YENİ VERİCİ * YENİ VERİCİNİN KARE BUTONUNA 1 KEZ BAS BIRAK , VERİCİDEN 3 BİP SESİ DUYULACAKIR
YENİ VERİCİ KODLANMIŞTIR .


STEP BY STEP KUMANDA TANIMLAMA

Step by step kumanda tanımlama işlemi ilk kumanda ve diğer kumandalar olmak üzere iki farklı programda yapılır.

İlk Kumandanın Step By Step Olarak Tanıtımı

  
1. Kontrol ünitesine güç gelir gelmez 2 uzun bip sesi duyulur

     
2. 5 sn. içinde hafızaya alınacak yeni kumanda düğmesine basın ve hafızaya alma işlemini onaylayar
3 bip sesini duyana kadar parmağınızı basılı tutun ve sonra çekin.


3. 3 sn. içinde istediğiniz çalışma şekline karşılık gelen numara sayısı kadar vericinin aynı düğmesine basın.
1 kez bas bırak "step-by-step"
2 kez bas bırak "yukarı"
3 kez bas bırak "aşağı"
4 kez bas bırak "stop" → yalnızca bir tanesi seçilmeli













 **Step by Step için 1 bip**

4. Yaklaşık 3 sn. kadar sonra seçilen komuta karşılık gelen sayıda bip sesi duyulacaktır.



5. Programlamayı onaylamak için 2 sn. içinde aynı düğmeye tekrar basın.
3 bip sesinden ilkin duyduğunuzda parmağınızı düğmeden çekin.






























Diğer Kumandaların Step by Step olarak Tanıtılması

-   
1. Hafızaya alınacak yeni düğmeye basın ve bir bip sesi duyana kadar (yaklaşık 5 sn. sonra) basılı tutun.
- 
2. 5 sn. içinde, daha önceden hafızaya alınmış olan eski vericinin düğmesine basın ve yaklaşık 5 sn. boyunca basılı tutun.
- 
3. 5 sn. içinde istenilen komutun numarası kadar sayıda eski vericinin aynı düğmesine basın.
1 kez bas bırak "step-by-step"
2 kez bas bırak "yukan"
3 kez bas bırak "aşağı"
4 kez bas bırak "stop"  yalnızca bir tanesi seçilmeli
-  step by step için 1 bip
4. Yaklaşık 3 sn. sonra, birkaç bip sesi duyulacaktır. Duyulan biplerin sayısı bir önce seçilmiş komutla aynıdır.
-     
5. Programlamayı onaylamak için 2 sn. içinde hafızaya alınacak vericinin yeni düğmesine basın.
3 bipten ilkinin duyduğunuzda parmağınızı çekin.

TT1N den Kumandaların Silinmesi :

TT1N ' NİN İÇİNDEKİ BORDO RENGİ CAMPER'İ ÇIKAR VE AŞAĞIDAKİ İŞLEM SIRASI İLE YAPIN



-     
* VERİCİNİN KARE BUTONUNA BAS 1 BİP DUYDUĞUNDA BIRAK
-      
* VERİCİNİN YUKARI BUTONUNA BAS 3 BİP DUYDUĞUNDA BIRAK
-      
* VERİCİNİN KARE BUTONUNA BAS 3 BİP DUYDUĞUNDA BIRAK
-      
* VERİCİNİN AŞAĞI BUTONUNA BAS 3 BİP DUYDUĞUNDA BIRAK
-      
* VERİCİDEN 5 BİP DUYULACAK
Kumandalar TT1N hafızasından silinmiştir